# DS/Wii用 かんたんセットアップガイド




セットアップの手順は、こちらのマニュアルをお読みください



### |本製品を使って、できること・・・


あらかじめ有線LANでインターネットに接続できるパソコンを用意します。このパソコンに本製品を取り付け ることで、無線アクセスポイント(無線親機)※として動作します。これにより、DSおよびWiiから本製品を取り 付けたパソコンに「Wi-Fi接続」できるようになり、さらにパソコンの有線LANを使って、インターネットに接続 し、Wi-Fi対戦で、日本中、世界中の人と対戦ゲームが楽しめるようになります。 ※本製品は「ソフトウェアAPモード」という通信モードで動作します。

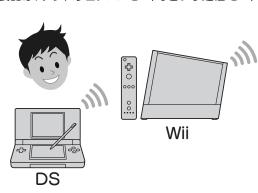



#### 接続台数について

本製品に同時に接続する無線クライアント(無線子機) の台数は、3台までを推奨します。それ以上の台数を接 続すると伝送速度が低下する恐れがあります。なお、 ご使用の環境によっては3台まででも、伝送速度が低 下する場合があります。

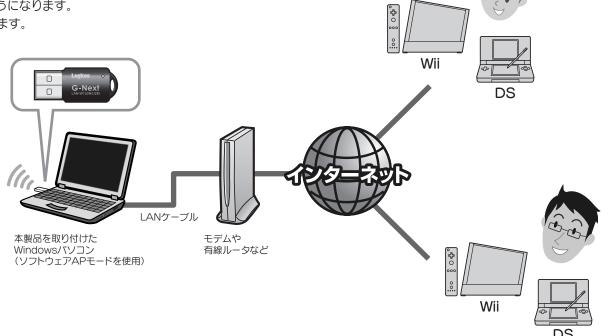

### ■セットアップの流れ

## セットアップを、はじめる前に



### 本製品を取り付けるパソコンが インターネットに接続できるようにしてください

本製品を取り付けたパソコンを使って、DSおよびWiiの対戦ゲームを楽しむには、 本製品を取り付けるパソコンが、有線LANを使ってインターネットに接続でき るようになっている必要があります。あらかじめ、本製品を取り付けるパソコン から有線LANでインターネットに接続できる状態にしておいてください。



ソフトウェアをインストールしましょう

STEP 2 本製品をパソコンに取り付けましょう

STEP 3 DS/Wiiと無線LANで接続しましょう

### WPA-PSKやWEPなどの暗号化設定が可能です

本製品は、出荷時の状態では暗号化によるセキュリティ設定が「なし」になっています。本製品 のユーティリティの設定画面を利用することで、簡単に本製品にWPA-PSKやWEPなどの暗 号化によるセキュリティ機能を設定することができます。設定方法などについては、付属の CD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。※ ※出荷の時期により、ユーザーズマニュアルを弊社のホームページよりダウンロードしていた

だく場合があります。

### ■DSやWiiから接続して使用する 場合に、お読みいただきたい マニュアルについて

本製品(LAN-W150N/U2M)をDSやWIIなどのWi-Fi ゲーム機から接続できるようにする場合は、以下のマニュ アルをお読みください。

### はじめにお読みください



セットアップを始める前に知っ ておいていただきたいことを 説明しています。

### DS/Wii用 かんたんセットアップガイド



このマニュアルです。本製品を Wi-Fi接続ゲームで楽しむ場合 のセットアップ方法です。この マニュアルではDSとWiiを例 に説明しています。

STEP 1

# ソフトウェアをインストールしましょう

本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。



### 本製品をまだ取り付けないでください!





- 1 本製品を接続するパソコンを起動します。 起動時はご使用のOSにあわせて、以下の 権限を持つユーザーでログオンしてください。
  - ■Windows Vistaの場合→
    「管理者」権限を持つユーザーでログオン
  - 「管理者」権限を持つユーザーでログオン
    ■Windows XPの場合→
  - ■Wildows XFの場合 「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーで ログオン
  - ! パソコンに内蔵されている無線LAN機能は、 無効になるように設定してください。 また、本製品以外の外付け無線アダプタ(無線 子機)を同時に使用しないでください。
- 2 付属のCD-ROMをパソコンのドライブ に入れます。
  - ●自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。
  - 「セットアップメニュー」が表示されない場合マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「menu(.exe)」アイコンをダブルクリックします。Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、「menu.exeの実行」をクリックします。〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、[許可]をクリックします。

3 ユーティリティとドライバをインストール します。



4 インストールを確認するメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。



**5** [インストール]をクリックします。インストールが始まります。



- ります。 は下の画面が表示された場合は、説明を 読んでインストール作業を続けます。
  - ■Windows Vistaの場合
  - [このドライバソフト ウェアをインストー ルします]をクリック します。



■Windows XPの場合

[続行]をクリック します。



7 [完了]をクリックします。



8 これでソフトウェアのインストールは完了です。ドライブからCD-ROMを取り出し、「STEP2」へ進みます。

# **2**

# 本製品をパソコンに 取り付けましょう


本製品はLAN-WN11/U2と共通ドライバになっています。画面上では、本製品の名称が「LAN-WN11/U2」と表示されます。



LAN用のアダプタ

名を選択します。

1 パソコンのUSBポートに本製品を差し込みます。

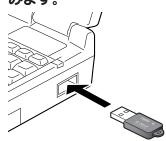

- 2 ご使用のOSによって、このあとの手順が 異なります。
  - ■Windows Vistaの場合

しばらくすると、自動的にドライバのインストール が完了します。手順 7 へ進みます。



### ■Windows XPの場合

インストール画面が表示された場合は、手順 3 へ進みます。表示されなかった場合は、手順 7 へ 進みます。

3 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、 「次へ」をクリックします。




4 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。



ります。 「以下の画面が表示された場合は、[続行] をクリックします。



**6** [完了]をクリックします。

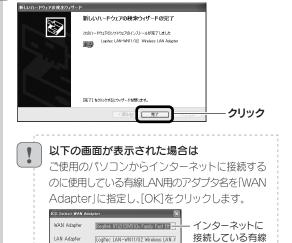

7 1分程度経過後、デスクトップ画面の右下 にある「タスクトレイ」のアイコンが表示 されていることを確認します。

OK



パソコンによっては再起動を促されますが、 アイコンが表示されることを確認するまでは 再起動しないでください。

8 「STEP3」へ進みます。

STEP 3

# DS/Wiiと無線LANで接続しましょう

DS/WiiのWi-Fi機能を設定することで、本製品と無線LANで接続します。ここでは設定方法を簡単に説明しています。DSまたはWiiおよびゲームソフトの説明書とあわせてお読みください。



ご注意

DS/Wii側の設定手順は、あくまでも設定の参考にしていただくためのものです。DS/Wii側の設定方法については、弊社のサポート対象外となります。また、ゲーム機メーカー側のソフトウェアの設定変更などにより、ここでの説明と実際の手順が異なることがあります。その場合は、ゲーム機メーカーの説明書に従って設定してください。



ニンテンドー DS しいこの設定方法は、4ページへ!



- 1 次のことを確認します。
  - ●本製品を取り付けたパソコンが有線LANでインターネットに接続できる状態になっていることを確認します。
  - Windows画面の右下にあるタスクトレイのアイコンが白色の M アイコンになっていることを確認します。



Wii本体に付属の説明書(機能編)に説明がありますので、参考にしてください。

ソフトウェアAP ユーティリティのアイコン

- 2 「Wii本体」の電源を入れます。
- Wiiメニューの左下にある[Wii]ボタンを ポイントし、Aを押します。



4 [Wii本体設定]をポイントし、Aを押します。



5 (▶) をポイントし、(A)を押します。



6 [インターネット]をポイントし、
★ ます



**7** [接続設定]をポイントし、Aを押します。



R 未設定の接続先をポイントし、 (A)を押します。




- ●画面例では「接続先1」を選択しています。
- 9 [Wi-Fi接続]をポイントし、Aを押します。



[1] [アクセスポイントを検索]をポイントし、 (A)を押します。




111 [OK]をポイントし、<a>⑥</a>を押します。

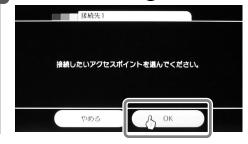

12 接続可能なアクセスポイントが表示されます。[LogitecAP]をポイントし、 Aを押します。



- 本製品のSSID(リストに表示される名称)の 初期値は「LogitecAP」です。
- 1 [OK]をポイントし、Aを押します。

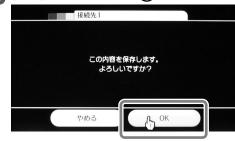

14 [OK]をポイントし、Aを押します。



15 「接続テストに成功しました。・・・」と表示されたら、[はい]をポイントし、(A)を押します。




- パソコンの設定等によっては正常に接続できない場合があります。その場合は以下の処置をし、手順 おいらやり直してください。
   ・Windowsファイアウォール機能の解除・セキュリティソフトの停止・パソコンの再起動 ・3分程度待つ
  ※詳細は「こんなときには」のA2をお読みください。
- 16 これでWi-Fi設定は完了です。
  - 引き続きWii本体設定を保存するためのメッセージが表示されますので、メッセージに従って設定を保存してください。
  - Wi-Fiコネクションでゲームを楽しむには・・・ ゲームソフトの説明書をお読みになり、Wi-Fi コネクションによる対戦相手を設定してくだ さい。

# DS Lite の設定方法

# の設定方法は、3ページへ!



- 1 次のことを確認します。
  - ●本製品を取り付けたパソコンが有線LANでインターネットに接続できる状態になっていることを確認します。
  - Windows画面の右下にあるタスクトレイのアイコンが白色の M アイコンになっていることを確認します。

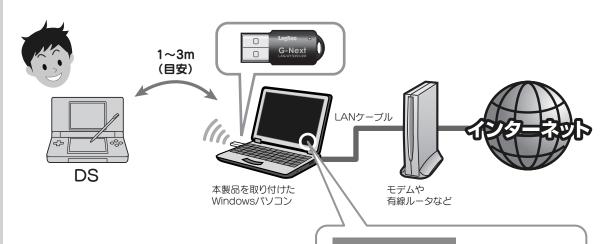

- 2 Wi-Fiコネクション対応のゲームソフト をセットした「DS本体」の電源を入れます。
- 3 ゲームを起動し、[Wi-Fi]→[Wi-Fiせって い]をタッチします。



- ●画面は例です。ご使用のゲームと画面イメージ が異なることがあります。
- 4 [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。





**5** 未設定の接続先をタッチします。




- ●画面例では「接続先1」を選択しています。
- **6** [アクセスポイントを検索]をタッチ します。



### 7 接続可能なアクセスポイントが表示されます。 [LogitecAP]をタッチします。



- 本製品のSSID(リスト に表示される名称)の 初期値は [LogitecAP]です。
- 8 以下の画面が表示されますので、[はい]を タッチします。



り 正しく接続できると、「接続に成功しました。」 と表示され、〈Wi-FIコネクション設定〉画面に 戻ります。[もどる]をタッチします。



- パソコンの設定等によっては正常に接続できない場合があります。その場合は以下の処置をし、手順からやり直してください。
  ・Windowsファイアウォール機能の解除・セキュリティソフトの停止・パソコンの再起動・3分程度待つ※詳細は「こんなときには」のA2をお読みください。
- 10 これでWi-Fi設定は完了です。接続後は電波の届く範囲で自由にお楽しみください。
  - Wi-Fiコネクションでゲームを楽しむには・・・ ゲームソフトの説明書をお読みになり、Wi-Fiコネクションによる対戦相手を設定してください。

### **こんなときには** — 困ったときにお読みください

ご注意:DSおよびWiiに関する設定方法については、弊社のサポート対象外です。

# Q1: DS/Wiiに、IPアドレスが正しく割り振られない。(IPアドレスA1: が割り振られないエラーが出る)

### 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①パソコンのローカル側のIPアドレスが「192.168.0.xxx」というネットワークIDを使用している場合に、DSおよびWii側に正常なIPアドレスが割り当てられないことがあります。このような場合は、パソコンが接続されているルータ等の機器の「DHCP設定」などローカル側のIPアドレスの設定画面で、ローカルIPアドレス(LAN側IPアドレス)を「192.168.xx」など、「192.168.0.xxx」以外のIPアドレスに変更してください。
- ②Windows XPをご使用の場合、サービスパック(SP)のバージョンが「SP2以降」である必要があります。ご使用のパソコンのWindows XPのバージョンを確認し、SP1以前の場合は、アップデートを実行してください。
- ③パソコンに内蔵されている無線LAN機能は、無効になるように設定してください。無線LAN機能を無効にする方法は、パソコンに付属の説明書をお読みください。
- また、本製品以外の外付け無線アダプタ(無線子機)を同時に使用しないでください。
- ④近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、「2.4GHz」帯の電波を使用する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそのような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。
- ⑤パソコンを再起動させてください。

# Q2: DS/Wiiからネットにつながらない。(WiFiコネクションエラーがA2: 出る)

### 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①パソコン本体からインターネットに接続できますか。DS/Wiiから本製品と取り付けたパソコンを経由してインターネットに接続するには、パソコン本体からインターネットに接続できる環境が必要です。接続できない場合は、パソコン〜ルータまたはモデムのケーブルや、ルータやモデムの設定をご確認ください。②木製品をパソコンに取り付けたまま、パソコンを再起動してか
- ②本製品をパソコンに取り付けたまま、パソコンを再起動してから、DS/WiiからWi-Fi接続を試してみてください。
- ③Windowsのファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネット ワーク(本製品:LAN-W150N/U2M)に関するファイアウォー ル機能を解除してみてください。

### ご参考:ファイアウォール設定画面の表示手順

※コントロールパネルがクラシック表示の場合は、表示が多 少異なります。

### ●Windows Vistaの場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[セキュリティ]で [Windowsファイアウォールの無効化]を選択します。「無効 (推奨されません)」を選択し、[OK]をクリックします。

### ●Windows XP SP2以降の場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[セキュリティセンター] で[Windowsファイアウォール]を選択します。「無効(推奨 されません)」を選択し、[OK]をクリックします。

- ④セキュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のセキュリティソフトの説明書をお読みになり、ファイアウォール機能をいったん停止してください。
- ⑤いったんクライアントモードにして、ソフトウェアAPモードに 戻してみてください。

### Q3: 本製品から無線ルータや無線アクセスポイント(無線親機)に、無線LANで接続できない。

#### A3: 次のようなことが考えられますので、確認してく ださい。

本製品は、DS/WiiとWi-Fi接続(無線LAN接続)で、すぐに使えるように「ソフトウェアAPモード」の状態で出荷されています。ソフトウェアAPモード時の本製品は、無線クライアント機能(クライアントモード)を使用することはできません。そのため、本製品を取り付けたパソコンを、本製品を使って無線LANにより、無線ルータや無線アクセスポイント(無線親機)に接続することはできません。Windows画面右下のタスクトレイのアイコンの種類で、動作モードを確認できます。



ソフトウェアAPモード



クライアントモード

※本製品の設定を「ソフトウェアAPモード」から「クライアントモード」に変更することで、無線ルータや無線アクセスポイント(無線親機)と接続することができます。ただし、「クライアントモード」では、DS/WiiとはWi-Fi接続できなくなります。クライアントモードへの変更方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。